

1. Turinys

1. Turinys.....	1
2. Saugos reikalavimai	2
3. Trumpas imtuvo aprašymas.....	3
4. Komplektuotė.....	3
5. Imtuvo aprašymas ir iliustracijos	3
5.1. Priekinis skydelis	3
5.2. Galinis skydelis.....	3
5.3. Programų kortelės	3
5.4. Nuotolinio valdymo pultas	4
6. Įjungimas.....	5
7. Imtuvo jungimas prie televizoriaus, vaizdo grotuvo ar DVD	5
7.1. Imtuvo jungimas prie televizoriaus.....	5
7.2. Imtuvo jungimas prie vaizdo grotuvo ar DVD	6
8. Imtuvo nustatymas	6
8.1. Imtuvo įjungimas (pirmą kartą).....	6
8.2. Pagrindinis meniu	7
8.3. Programų paieška, informacija apie programas, programų redagavimas	7
8.3.1. Automatinė paieška	8
8.3.2. Rankinė paieška	8
8.3.3. Elektroninis programų gidas	9
8.3.4. Mėgstamų programų redaktorius	10
8.3.5. Programų redaktorius	11
8.3.6. Programų garsumas	12
8.4. Nustatymai	13
8.4.1. Kalba	13
8.4.2. TV nustatymai	13
8.4.3. Laikas.....	14
8.4.4. Suaugusiųjų meniu.....	15
8.4.5. Sisteminės funkcijos.....	16
8.4.5.1. Programinės įrangos atnaujinimas	16
8.4.5.2. Programų sąrašo atnaujinimas	17
8.4.5.3. Pradiniai nustatymai	18
8.4.5.4. Sistemos perkrovimas	18
8.5. Laikmačiai	18
8.6. Conax meniu	19
8.7. Apie imtuvą.....	20
9. Imtuvo valdymas.....	20
9.1. Programų perjungimas	20
9.2. Garsumo reguliavimas.....	21
9.3. Vaizdo sustabdymas	21
9.4. Garso takelio ir subtitrų pasirinkimas, teletekstas	21
9.5. Televizija, radijas	22
9.6. Laikmatis	22
9.7. Elektroninis programų gidas	22
9.8. Programų sąrašas	22
10. Techninės charakteristikos	23

2. Saugos reikalavimai



Šis ženklas rodo, kad gaminio viduje yra pavojinga įtampa, dėl kurios gali nutrenkti elektra arba gali būti sužeisti žmonės.



Šis ženklas rodo, kad su gaminiais pateikiama svarbi instrukcija.

- Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Prieš įjungdami skaitmeninį imtuvą į kintamos srovės tinklą įsitikinkite, kad ant imtuvo galinės sienelės nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą. Jeigu nesate garantuoti dėl maitinimo įtampos, kreipkitės į vietinę elektros tiekimo kompaniją.
- Į skaitmeninio imtuvo angas niekuomet neikiškite jokių metalinių daiktų, nes gali nutrenkti elektra.
- Kad nenutrenktų elektra, niekuomet nelieskite skaitmeninio imtuvo vidinių detalių. Imtuvo korpusą gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.
- Niekuomet nenaudokite skaitmeninio imtuvo, jeigu pažeistas maitinimo laidas. Ant laido niekuomet negali gulėti jokių daiktų, ir jis turi būti tokioje vietoje, kad ant jo niekas neužliptų.
- Atjungdami laidą nuo elektros tinklo lizdo, visuomet laikykite už kištuko, o ne už laido.
- Skaitmeninio imtuvo atjungimo nuo elektros tinklo įtaisas yra elektros tinklo šakutė. Tuo tikslu elektros tinklo lizdas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Baterijos turi būti apsaugotos nuo pernelyg didelio karščio, pavyzdžiui, saulės, ugnies ar pan.
- Užtikrinkite minimalų 5 cm atstumą apie imtuvą, kad būtų pakankama ventiliacija.
- Užtikrinkite, kad ventilacijos angų neuždengtų pašaliniai daiktai, tokie kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir t.t.
- Nedėkite atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančios žvakės, ant imtuvo.
- Išmesdami baterijas laikykitės aplinkosaugos reikalavimų. Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis, o tik į tam specialiai nurodytas surinkimo vietas.
- Imtuvą naudokite tik vidutinio klimato sąlygose (ne atogrąžų).
- Skaitmeninio imtuvo korpusė esančios angos yra skirtos vėdinimui. Kad imtuvas neperkaistų, šių angų niekuomet negalima užkišti ar uždengti. Imtuvo taip pat nenaudokite padėję ant lovos, sofos, kilimo ar kito minkšto paviršiaus. Taip darydami, galite uždengti korpuso apačioje esančias angas.
- Nenaudokite imtuvo ekstremaliomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis.
- Ant imtuvo niekuomet negali užlašėti ar užtikšti skysčiai ir ant jo negalima statyti daiktų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
- Skaitmeninio imtuvo niekuomet nestatykite ant nestabilaus vežimėlio, stovo, trikojo, gembės, stalo ar grindų, kur jis galėtų nuvirsti, būti pažeistas ar subraižytas. Priekinio imtuvo skydelio nevalykite ketonų tipo medžiagomis (pvz. acetonu), etilo alkoholiu, toluenu, etilo rūgštimi, metilu ar chloridais, nes šios medžiagos gali jį sugadinti.
- Jeigu skaitmeninis imtuvas blogai veikia, girdisi neįprasti garsai arba pajutote iš jo sklindantį blogą kvapą, nedelsdami jį išjunkite ir kreipkitės į įgaliotąjį platintoją ar aptarnavimo centrą.
- Dėl aukštos temperatūros gali kilti problemų. Imtuvo nenaudokite tiesioginiuose saulės spinduliuose, laikykite jį atokiau nuo šildytuvų, krosnių, židinių ir kitų šilumos šaltinių.
- Kai imtuvu ruošiatės nesinaudoti ilgesnį laiko tarpą, atjunkite laidą nuo elektros tinklo lizdo. Perkūnijus metu imtuvą taip pat rekomenduojama išjungti iš elektros tinklo.
- Kad sumažėtų nutrenkimo elektra pavojus ir išvengtumėte erzinančių trikdžių, naudokite tik rekomenduojamus reikmenis, kurie nurodyti 4 skyriuje Komplektuotė.
- Jeigu imtuvas sugestų, nebandykite jo taisyti savarankiškai. Kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo personalą.
- Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, nuo elektros tinklo lizdo atjunkite maitinimo laidą.
- Įsitinkite, kad serviso specialistas naudoja sertifikuotas atsargines dalis ar jų ekvivalentus. Naudojant nesertifikuotas dalis, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra ar įvykti kita nelaimė.
- Įsitinkite, kad po aptarnavimo ar taisymo, siekiant įsitikinti, kad imtuvas veikia saugiai, serviso specialistas atlieka saugos patikrinimus.

3. Trumpas imtuvo aprašymas


DVB-T imtuvas TC-202 – tai televizinis priedėlis priimantis antžeminių skaitmeninių televizinių kanalų signalus. Jis gali būti naudojamas su analoginiais televizoriais, garso stiprintuvais, vaizdo grotuvais ir kitais būtiniais priėmimo ir įrašymo įrenginiais. Be to, TC-202 gali priimti koduotus „Conax“ sistemos kanalus.

4. Komplektuotė

- DVB-T skaitmeninis antžeminis imtuvas TC-202 1 vnt.
- Nuotolinio valdymo pultas 1 vnt.
- AAA tipo baterijos 2 vnt.
- SCART kabelis 1 vnt.
- Naudojimo instrukcija 1 vnt.

5. Imtuvo aprašymas ir iliustracijos


5.1. Priekinis skydelis

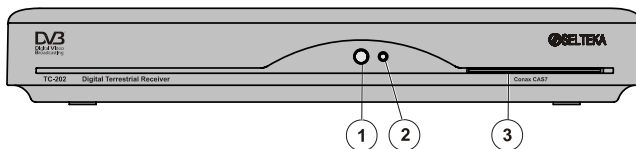

Pav. 1 Priekinis skydelis

1. Nuotolinio valdymo jutiklis
2. Įjungimo / budėjimo indikatorius
Budėjimo režime dega raudonai, kai imtuvas yra įjungtas dega žaliai.
3. „Conax“ kortelių skaitytuvas

5.2. Galinis skydelis

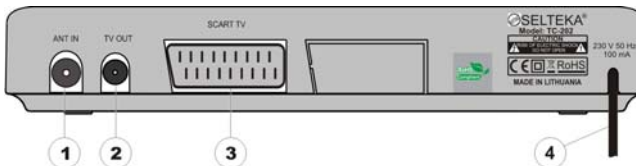


Pav. 2 Galinis skydelis

1. ANT IN, antenos įvadas
Skirtas televizinės antenos prijungimui prie imtuvo.
2. TV OUT, radijo dažnio (antenos signalo) išėjimas
Skirtas antenos signalo padavimui į kitus prietaisus: vaizdo grotuvą, DVD ir pan.
3. SCART TV, peritelevizinė jungtis
Skirta televizoriaus prijungimui prie imtuvo SCART kabelio pagalba.
4. Maitinimo kabelis – kintama įtampa nuo 176 V iki 264 V.

5.3. Programų kortelės

1. Kortelių skaitytuvas
Imtuve yra kortelių skaitytuvas, galintis išskoduoti „Conax“ sistema užkoduotas programas.
2. Programų kortelės reikia įstatyti taip, kad geltonoji schema būtų nukreipta žemyn ir į kortelę skirtą kiurymę.

5.4. Nuotolinio valdymo pultas

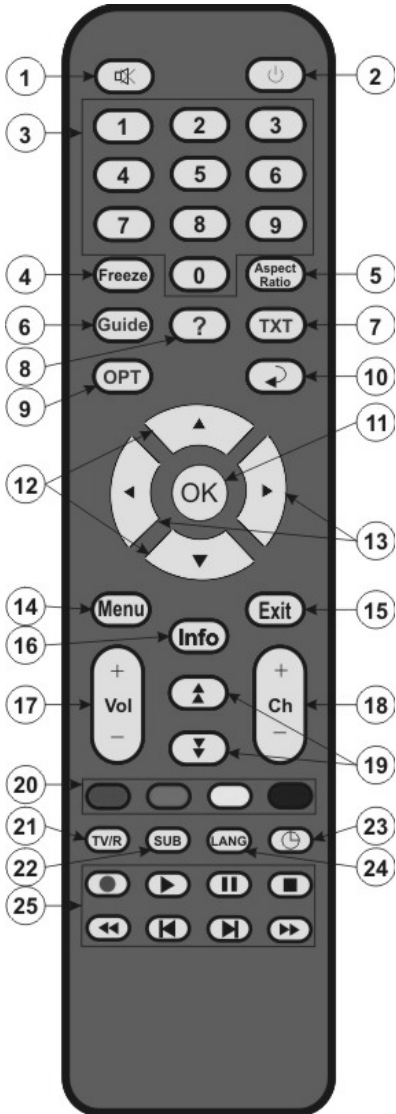

Pav. 3 Nuotolinio valdymo pultas

1. **Mute**
Išjungia / įjungia garsą.
2. **Standby**
Įjungia / išjungia imtuvą (perveda į budėjimo režimą).
3. **0-9**
Skaičiais pažymėti mygtukai. Skirti televizijos ar radijo programoms išrinkti arba meniu parinkčių reikšmėms nurodyti.
4. **Freeze**
Sustabdomas / paleidžiamas vaizdas (stop kadras).
5. **Aspect Ratio**
Skirtas pasirinkti TV ekrano kraštinių santykį: 4:3 arba 16:9.
6. **Guide**
Skirtas rodyti elektroninį programų tvarkaraštį (EPG).
7. **TXT**
Įjungia / išjungia teletekstą.
8. **Pagalba (Help)**
Mygtukas nenaudojamas.
9. **OPT**
Mygtukas nenaudojamas.
10. **Atgal (Back)**
Skirtas grįžti į prieš tai žiūrėtą programą.
11. **OK**
Rodo programų sąrašą arba patvirtina pasirinkimą meniu sąrašė.
12. **▲ / ▼**
Skirtas (į viršų / žemyn) įvairiems rodomiems pasirinkimo punktam ir programoms perjungti.
13. **◀ / ▶**
Mažina / didina garsą (ėjus į meniu skirti judėti eilutėje į kairę / dešinę).
14. **Menu**
Atidaro pagrindinį meniu. Pakartotinai paspaudus uždaro pagrindinį meniu arba grįžta vienu lygmeniu atgal.
15. **Exit**
Skirtas išeiti iš meniu neišsaugant pakeitimų.
16. **Info**
TV ekrane parodo informaciją apie kanalą ir programą.
17. **Vol + / -**
Skirti didinti / mažinti garsui.
18. **Ch + / -**
Skirti perjungti programoms.
19. **Page up / Page down**
Mygtukas nenaudojamas.
20. **Spalvoti mygtukai**
Raudonas, žalias, geltonas, mėlynas mygtukai gali būti užprogramuoti, kad būtų valdomos dažniausiai naudojamos funkcijos.
21. **SUB**
Įjungia arba išjungia subtitrus.
22. **TV/R**
Skirtas perjungti imtuvą iš televizijos į radijo programas ir atvirkščiai.
23. **Laikmatis**
Laikmačio parametrų nustatymas.
24. **LANG**
Garso režimo (mono / stereo) arba takelio pasirinkimas.
25. **Medijos grotuvo valdymo mygtukai**
Mygtukai nenaudojami.

6. Įrengimas


Prieš įrengdami imtuvą atidžiai susipažinkite su šia instrukcija

Imtuvas turi būti talpinamas šalia televizoriaus ar kito buitinio prietaiso, kad komplektuojamais kabeliais juos būtų galima tarpusavyje sujungti. Turi būti laikomasi keleto svarbių taisyklių:

- imtuvas neturi būti šalia šilumos šaltinių.
- imtuvas neturi būti šalia prietaisų spinduliuojančių radijo bangas, pavyzdžiui mobiliųjų telefonų.
- imtuvas turi būti tiesiogiai matomas vartotojo, kad būtų įmanoma jį valdyti nuotolinio pulto pagalba.

7. Imtuvo jungimas prie televizoriaus, vaizdo grotuvo ar DVD

7.1. Imtuvo jungimas prie televizoriaus

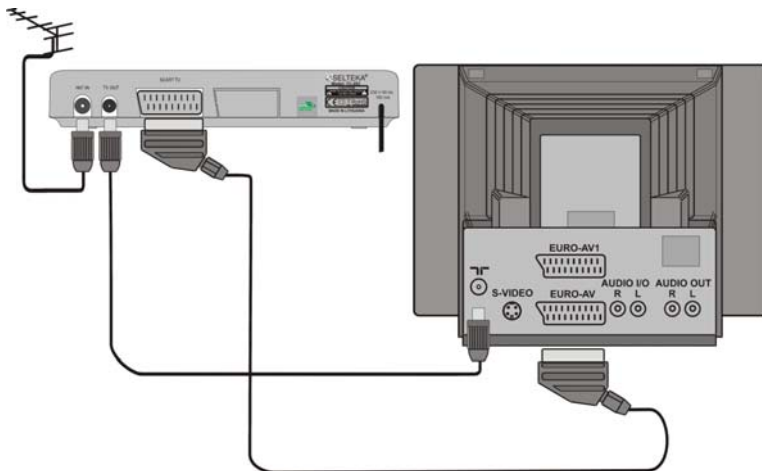

Pav. 4 Imtuvo jungimas prie televizoriaus naudojant SCART kabelį

Jeigu antenos kabeliu yra perduodami kiti televizijos ar radijo signalai apart šiuo imtuvu priimtų signalų ir jie turi būti priimami analoginiu televizoriumi, imtuvo TV OUT turi būti sujungiamas su televizoriaus antenos įėjimu RF kabelio pagalba.


Įjungus imtuvą raudoną indikatorius spalvą keičia žalia. Šiuo momentu televizorius automatiškai pereina į AV režimą. Tai reiškia, kad televizorius per SCART kabelį prisijungia prie imtuvo ir ekrane atsiranda skaitmeninės televizijos vaizdas.

Pastabos

Kad automatinė televizoriaus perjungimo į AV režimą funkcija veiktų, būtina naudoti pilną 21 kontakto SCART kabelį (toks pridedamas prie imtuvo).

Senesnio modelio televizoriuose automatinė televizoriaus perjungimo į AV režimą funkcija gali neveikti. Tuomet televizorių reikia perjungti į AV režimą rankiniu būdu naudojantis jo instrukcija.

7.2. Imtuvo jungimas prie vaizdo grotuvo ar DVD

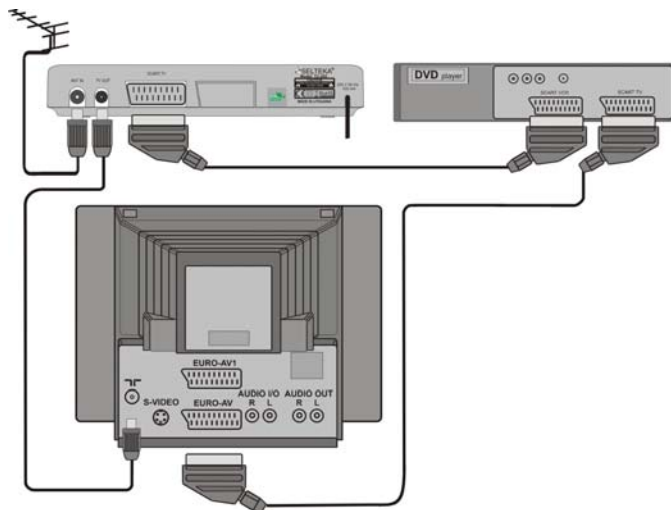

Pav. 5 Imtuvo jungimas prie vaizdo grotuvo ar DVD

Tarpusavio sujungimai turi būti atlikti pagal Pav. 5 Imtuvo jungimas prie vaizdo grotuvo ar DVD. Kad sujungta sistema veiktų, visi prietaisai turi būti įjungti į elektros tinklą. Reikia vadovautis šia ir kitų naudojamų prietaisų instrukcijomis.

8. Imtuvo nustatymas

8.1. Imtuvo įjungimas (pirmą kartą)

Įjunkite imtuvą į elektros tinklą. Televizoriaus ekrane pasirodys įdiegimo vadovas.



Pav. 6 Įdiegimo vadovas. Pradiniai nustatymai

Meniu kalba


Pasirodžius įdiegimo vadovui yra rodoma meniu kalbos eilutė **Meniu kalba**. Nuotolinio valdymo pulto mygtukų ◀ / ▶ pagalba pasirinkite norimą meniu kalbą. Numatytoji kalba lietuvių.

Šalis / Laiko juosta

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**. Televizoriaus ekrane rodoma antra aktyvi meniu eilutė **Šalis / Laiko juosta**. Numatytoji šalis yra Lietuva. Jeigu nuotolinio valdymo pulto ◀ / ▶ mygtukų pagalba pakeisite šalį su skirtinga laiko juosta, Lietuvoje bus neteisinga laiko sinchronizacija.

Kanalų paieška

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**. Televizoriaus ekrane rodoma trečia aktyvi meniu eilutė **Pradėti paiešką**. Paspauskite mygtuką **OK**. Imtuvas pradės automatinę kanalų paiešką.

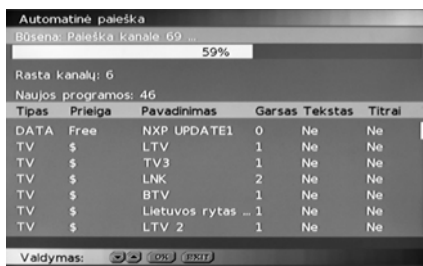

Pav. 7 Automatinės kanalų paieškos langas

Jai pasibaigus (tai gali užtrukti iki 5 minučių) paieškos indikatorius spalva pasikeis į žalią ir bus išskleistos visos surastos programos. Programų išsaugojimui paspauskite mygtuką **OK**. Televizoriaus ekrane atsiras pirmos surastos programos vaizdas.

8.2. Pagrindinis meniu


Pagrindiniame meniu yra daug nustatymų, kurie leidžia konfigūruoti imtuvą. Į pagrindinį meniu įeinama paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Menu**. Meniu eilutės pažymimos (pasirenkamos) mygtukų **▲ / ▼** pagalba. Pasirinkta eilutė yra išryškinta. Į pasirinktos meniu eilutės langą įeinama paspaudus mygtuką **OK**, į prieš tai buvusį meniu langą grįžtama paspaudus mygtuką **Menu**, o iš pagrindinio meniu išvis išeinama paspaudus mygtuką **Exit**.



Pav. 8 Pagrindinis meniu

8.3. Programų paieška, informacija apie programas, programų redagavimas

Pasirinkite pagrindinio meniu eilutę **Programos**, paspauskite mygtuką **OK**.

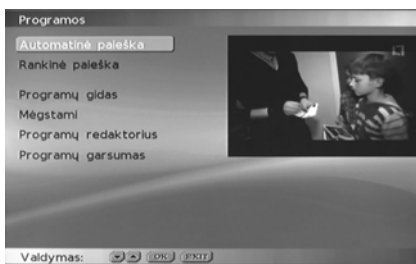


Pav. 9 Programų paieškos, informacijos ir programų redagavimo langas

8.3.1. Automatinė paieška

Automatinė programų paieška imtuve būna atlikta įjungus imtuvą pirmą kartą ir atlikus visas rekomenduojamas operacijas. Tačiau transliuotojas gali papildyti programų sąrašą ar pakeisti programas arba Jūs per klaidą galite ištrinti kai kurias programas. Šiuo atveju būtina atlikti programų paiešką iš naujo.

Pasirinkite programų paieškos meniu eilutę **Automatinė paieška**, paspauskite mygtuką **OK**

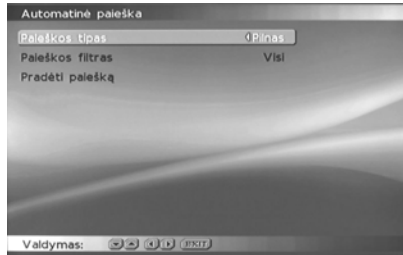

Pav. 10 Automatinė paieška

Pasirinkite paieškos tipą:

Pilnas – iš atminties bus ištrinamos visos programos ir bus ieškoma visų programų iš naujo,

Atnaujinimas – bus ieškoma tik naujai transliuojamų programų.

Pasirinkite paieškos filtrą:

Visi – bus ieškoma visų transliuojamų programų,

Atviri – bus ieškoma tik nekoduotų programų,

Koduoti – bus ieškoma tik koduotų programų, tai yra tų kurioms žiūrėti transliuotojas aprūpina specialia kortele.

Pasirinkite eilutę **Pradėti paiešką**, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**, prasidės paieškos procesas.


Atliekant pilną automatinę paiešką paieškos procesas vyksta taip pat kaip aprašyta skyriuje 8.1 Imtuvo įjungimas (pirmą kartą).

Atnaujinant programas paieška vyksta taip pat kaip aprašyta prieš tai, tik pasibaigus paieškai ir radus naujas programas paieškos indikatorius keičia spalvą į žalią ir parodomas naujai rastų programų sąrašas.

Pasibaigus paieškai, norėdami užfiksuoti paieškos rezultatus ar pakeitimus paspauskite mygtuką **OK**, norėdami išėiti iš paieškos lango neužfiksuodami paieškos rezultatų ar pakeitimų paspauskite mygtuką **Exit**.

8.3.2. Rankinė paieška

Rankinė paieška paprastai vykdoma tik atnaujinant programas ir tiksliai žinant kokiais kanalais ar dažniais jos yra transliuojamos.

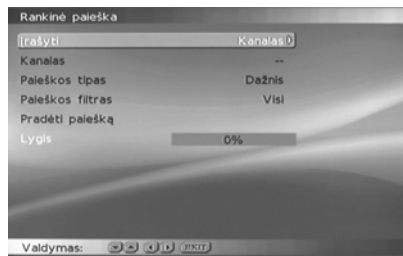


Pav. 11 Rankinė paieška

Eilutėje **Įrašyti** pasirenkama paieška kanale, dažnyje arba kitos specialios dažnių juostos: kabeliniai kanalai arba Vakarų Europos šalių vartotojams skirti kanalai su 7 MHz dažnių juosta.

Eilutėje **Kanalas** yra įrašomas norimo ieškoti kanalo numeris arba dažnis. Jeigu tame kanale yra skaitmeninės televizijos signalas, lygio indikatorius tai parodo.

Eilutėje **Paieškos tipas** pasirenkamas **Dažnis** arba **Tinklas**. Pirmu atveju bus ieškoma programų tik nurodytame kanale arba dažnyje, antru atveju bus ieškoma ir visuose kanaluose, kuriais perduoda skaitmeninės televizijos signalus transliuotojas. Skirtumas nuo automatinės paieškos tas, kad automatinėje paieškoje ieškoma

skaitmeninės televizijos signalų visuose galimuose kanaluose, o tinklo atveju tik tuose kanaluose, kuriais perduodamas skaitmeninės televizijos signalas, tuo būdu paieškos laikas ženkliai sutrumpėja. Eilutėje **Paieškos filtras** pasirenkama kokie kanalai bus ieškomi, analogiškai kaip automatinės paieškos atveju. Pasirinkite eilutę **Pradėti paiešką** ir paspauskite mygtuką **OK**.

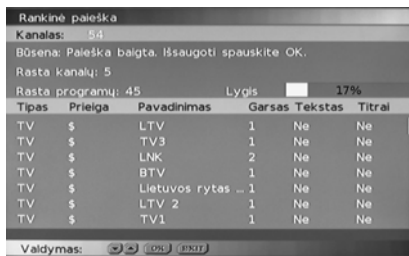


Pav. 12 Rankinė paieška. Programų išskleidimas

Programų išskleidimo lange atsiras surastų programų sąrašas. Norėdami užfiksuoti paieškos rezultatus paspauskite mygtuką **OK**, norėdami išeiti iš paieškos lango neužfiksuodami paieškos rezultatų paspauskite mygtuką **Exit**. Užfiksavus paieškos rezultatus į programų sąrašą bus įtrauktos naujai surastos programos.

8.3.3. Elektroninis programų gidas

Pasirinkite meniu **Programos** eilutę **Programų gidas**, paspauskite mygtuką **OK**.

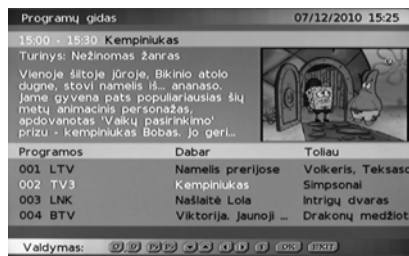

Pav. 13 Elektroninis programų gidas

Elektroninio programų gido (EPG) lange matomas mažas žiūrimos programos vaizdas, programų sąrašas ir informacija apie rodomą programą. Informacija apie transliuojamą programą rodoma viršutinėje lango dalyje, o programų sąrašas rodomas apatinėje lango dalyje. Pasirinkti norimą programą galima nuotolinio valdymo pulto mygtukų **▲ / ▼** pagalba. Esant stulpelyje **Dabar** paspaudus mygtuką **OK** viršutinėje lango dalyje matomas šios dienos programų tvarkaraštis, o apatinėje programos turinys.



Pav. 14 Elektroninis programų gidas. Dienos programų tvarkaraštis

Mygtukų ▲ / ▼ pagalba galima pasirinkti transliuojamą laidą, o mygtukų ◀ / ▶ pagalba pasirinkti norimą savaitės dieną, kurios tvarkaraštį norite matyti.

Jeigu programos informacija netelpa rodomoje ekrano dalyje, paspausdus mygtuką **Info**, programos informacija parodoma visame EPG lange. Peržiūrėti programos informaciją galima nuotolinio valdymo pulto mygtukų ◀ / ▶ pagalba.

Norint EPG lange grįžti atgal reikia paspausti mygtuką **Menu**, norint išeiti iš meniu lango reikia paspausti mygtuką **Exit**.

Pastaba

EPG informacija yra matoma tik tuo atveju jeigu transliuojamas ją perduoda. Priešingu atveju matomas užrašas „Nėra informacijos“.

8.3.4. Mėgstamų programų redaktorius

Pasirinkite meniu **Programos** eilutę **Mėgstami**, paspausdus mygtuką **OK**. Mėgstamų programų redaktoriaus lange matomas mažas žiūrimos programos vaizdas, programų sąrašas ir spalvoti mygtukai, kurie atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Pasirinkti norimą programą galima nuotolinio valdymo pulto mygtukų **0...9** pagalba surenkant programos numerį, mygtukų ▲ / ▼ pagalba pereinant nuo vienos programos prie sekančios ir atgal arba mygtukų ◀ / ▶ pagalba peršokant per jas dešimtimis.



Pav. 15 Mėgstamų programų redaktorius

Šio redaktoriaus pagalba programų sąrašas galima pasižymėti programas pagal siūlomus sąrašus: **Naujienos**, **Filmas**, **Sportas**, **Kiti**. Pavyzdžiui norint pažymėti TV1000 programą numeriu **2 Filmai**, pasirinkite TV1000 programą ir paspausdus žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką. Šalia TV1000 programos pavadinimo atsiras skaičius **2**. Analogiškai galima suskirstyti ir kitas programas. Paspausdus mygtuką **EXIT**, vaizdas atsiras visame televizoriaus ekrane.

Paspausdus mygtuką **OK**. Televizoriaus ekrane atsiras langas **Programų sąrašas**. Šiame lange tų pačių spalvotų nuotolinio valdymo mygtukų pagalba galima iš visų programų išsirinkti tą programų sąrašą, kurį pažymėjote tuo pačiu numeriu (spalva) mėgstamų programų redaktoriuje.



Pav. 16 Programų sąrašas

Pavyzdžiui Jūs paspausdus raudoną mygtuką. Programų sąrašas liks tik tos programos, kurios mėgstamų programų redaktoriuje buvo pažymėtos numeriu **1 Naujienos**. Norėdami grįžti į pilną sąrašą dar kartą paspausdus raudoną mygtuką. Analogiškai pasirenkami kiti programų sąrašai spalvotų mygtukų pagalba. Pasirinkę norimą programų sąrašą ir paspausdus mygtuką **Exit** Jūs išeisite iš programų sąrašo lango į pilno vaizdo ekraną. Dabar programą perjungti galite tik pasirinktame mėgstamų programų sąrašas, o ne iš viso sąrašo.

8.3.5. Programų redaktorius

Šio redaktoriaus lange galima ištrinti, rūšiuoti, pervardinti arba užrakinti programas, kurių nenorite leisti žiūrėti vaikams.

Pasirinkite meniu **Programos** eilutę **Programų redaktorius**, paspauskite mygtuką **OK**. Programų redaktoriaus lange matomas mažas žiūrimos programos vaizdas, programų sąrašas ir spalvoti mygtukai, kurie atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Pasirinkti norimą programą galima nuotolinio valdymo pulto mygtukų **0...9** pagalba surenkant programos numerį, mygtukų **▲ / ▼** pagalba pereinant nuo vienos programos prie sekantios ir atgal arba mygtukų **◀ / ▶** pagalba peršokant per jas dešimtimis. Išėiti iš programų redaktoriaus lango galite paspaudę mygtuką **EXIT**.

Jei norite ištrinti programą ar visas programas iš programų sąrašo, paspauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ištrinti**. Ekrane pasirodys užklausa ar norite ištrinti vieną programą ar visas, mygtukų **▲ / ▼** pagalba pasirinkę ir patvirtinę norimą variantą mygtuko **OK** paspaudimu gausite užklausą **Ištrinti programą?** Jei tikri, pasirinkite **Taip**, paspauskite mygtuką **OK** ir pasirinkta programa ar visos programos bus ištrintos.



Pav. 17 Programų redaktorius. Ištrinti

Atlikus programų paiešką programos yra išdėstomos eilės tvarka taip kaip perduoda transliuotojas. Jei norite surūšiuoti programas pagal siūlomus kriterijus, paspauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Rūšiuoti**. Ekrane pasirodys užklausa pagal kokius kriterijus rūšiuoti. Mygtukų **▲ / ▼** pagalba pasirinkę ir patvirtinę norimą variantą mygtuko **OK** paspaudimu gausite užklausą **Ar esate tikri**. Jei tikri, pasirinkite **Taip**, programos bus surūšiuotos eilės tvarka pagal pasirinktą kriterijų.



Pav. 18 Programų redaktorius. Rūšiuoti

Jei norite užrakinti pasirinktą programą, paspauskite geltoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Užrakinti**. Ekrane pasirodys užklausa **Įveskite slaptažodį**. Pradinis slaptažodis yra **0000**. Įvedus slaptažodį ties pasirinkta programa atsiras spynelės piktograma. Atrakinti programą galite pakartotinai paspaudę geltoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Užrakinti** ir įvedę slaptažodį. Išėjus iš programų redaktoriaus lango, įjungiant užrakintą programą imtuvas visuomet reikalaus įvesti slaptažodį. Apeiti šią funkciją nėra galimybių, kadangi programų redaktoriaus meniu užrakinus nors vieną programą yra automatiškai užrakinama programų paieška o taip pat pradiniai nustatymai ir gali būti atrakinami tik įvedus slaptažodį. Plačiau apie imtuvo užrakinimo galimybes ir slaptažodžio keitimą žiūrėkite skyriuje 8.4.4 Suaugusiųjų meniu.



Pav. 19 Programų redaktorius. Užrakinti

Programų redaktoriuje yra numatyta galimybė pervadinti programas. Atlikus programų paiešką programų sąrašė programų pavadinimai įrašomi tokie, kokius perduoda transliuotojas. Jei norite suteikti pasirinktai programai savo pavadinimą paspauskite mėlyną mygtuką **Pervadinti**. Televizoriaus ekrane atsiras klaviatūros langas ir eilutė į kurią galite įrašyti norimą programos pavadinimą. Klaviatūros raidės ir funkcijas galite pasirinkti nuotolinio valdymo pulto mygtukų ▲ / ▼ ir ◀ / ▶ pagalba, o pasirinktas įvesti į eilutę paspaudę mygtuką **OK**. Surinktą naują programos pavadinimą įrašysite pasirinkę klaviatūros klavišą **Įrašyti** ir paspaudę mygtuką **OK**.



Pav. 20 Programų redaktorius. Pervadinti

Jei norite sąrašė perkelti programą į kitą vietą, pasirinkę programą paspauskite mygtuką **OK**. Ties programos pavadinimu atsiras piktograma su rodyklėmis. Mygtukų ▲ / ▼ pagalba programą galite perkelti sąrašė aukštyn arba žemyn. Pasirinkę naują programos vietą sąrašė paspauskite mygtuką **OK**.




Pav. 21 Programų redaktorius. Perkelti

8.3.6. Programų garsumas

Retransliuojant programas iš skirtingų tiekėjų, gali skirtis jų garso lygis. Kad programų garsumą suvienodinti programų lange numatyta programų garsumo reguliavimo funkcija.


Pasirinkite meniu **Programos** eilutę **Programų garsumas**, paspauskite mygtuką **OK**. Programų redaktoriaus lange matomas mažas žiūrimos programos vaizdas, programų sąrašas ir programų garsumo indikatoriai ties kiekviena programa. Nuotolinio valdymo pulto mygtukų ▲ / ▼ pagalba pasirinkite norimos koreguoti programos garsumą ir mygtukų ◀ / ▶ pagalba jį mažinkite arba didinkite. Pasirinkę norimų programų garsumus išeikite iš programų garsumo reguliavimo lango paspaudę mygtuką **Exit**.

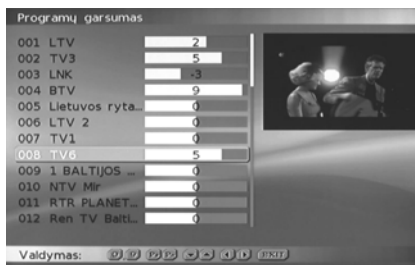

Pav. 22 Programų garsumas

8.4. Nustatymai

Pasirinkus šį pagrindinio meniu langą galima keisti imtuvo parametrus, pritaikant jį vartotojo sąlygoms.

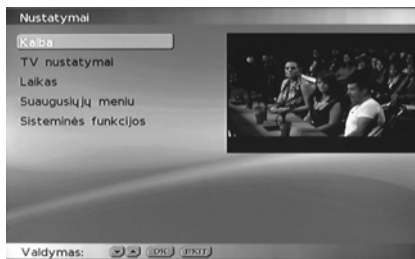

Pav. 23 Nustatymai

8.4.1. Kalba

Šiame lange jūs galite pasirinkti vartotojo meniu kalbą. Pasirinkus ją yra pasiūlomos adekvačios garso, subtitrų ir teleteksto kalbos. Visas kalbas galite pasirinkti atskirai. Pasirenkant kiekvieną kalbą galima pasirinkti papildomą (alternatyvią) kalbą, jeigu Jūsų pasirinkta kalba būtų netransliuojama. Jeigu Jūsų pasirinktą kalbą transliuotojas neperduoda, tuomet garso, subtitrų ir teleteksto kalbos bus tokios, kokias perduoda transliuotojas, nepaisant Jūsų pasirinkimų.



Pav. 24 Kalba

8.4.2. TV nustatymai


Šiame meniu lange Jūs galite pasirinkti vaizdo signalo, išeinančio iš imtuvo SCART lizdo į televizorių, parametrus ir meniu permatomumo lygį.

Pasirinkite **TV nustatymų** eilutę **Permatomumas**. Nuotolinio valdymo pulto mygtukų ◀ / ▶ pagalba galite pasirinkti norimą meniu permatomumo lygį.


Pasirinkite **TV nustatymų** eilutę **SCART** ir paspauskite mygtuką **OK**. Čia galite pasirinkti vaizdo signalo parametrus.

Pirmoje eilutėje galima keisti vaizdo išvestį – RGB arba Video.

Antroje eilutėje galima pasirinkti spalvų standartą – PAL arba SECAM.
Trečioje eilutėje galima keisti vaizdo kraštinių santykį – 4:3 arba 16:9.

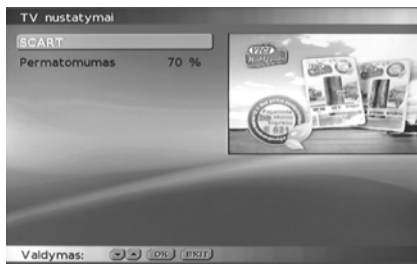

Pav. 25 TV nustatymai

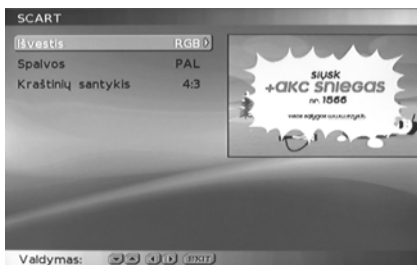

Pav. 26 SCART nustatymai

Paprastai reikia palikti numatytuosius nustatymus. Tačiau jeigu Jūsų televizorius yra senesnio modelio ir nepalaiko RGB išėjimo reikia pasirinkti Video išėjimą. Teisingos kitos nuostatos yra: **Spalvos PAL** ir **Formatas 4:3**. Jeigu televizorius plačiaekranis, formatą reikia pasirinkti per televizorių.

8.4.3. Laikas

Laiko nustatymas (korekcijos) atliekamas automatiškai (arba rankiniu būdu ,jei transliuotojas neteikia laiko nustatymo paslaugos).

Pirmoje eilutėje **Sinchronizacija pagal:** pasirinkite programą iš kurios bus gaunama sinchronizavimo informacija. Rekomenduojama pasirinkti vietines programas.


Antroje eilutėje **Šalis / Laiko juosta** turi būti teisingai nurodyta gyvenamoji vieta. Numatyti nustatymai yra **Lietuva(GMT+2) / Vilnius**.

Trečioje eilutėje **Laiko nustatymas** galite išjungti automatinį vasaros / žiemos laiko nustatymą. Numatytas nustatymas – **Ij**.


Pasirinkite ketvirtą eilutę **Taikyti** ir paspauskite mygtuką **OK**. Gaunami laiko duomenys, laiko nustatymo langas uždaromas ir laikas nustatomas automatiškai. Imtuvo rodomas laikas visuomet bus tikslus ir taip pat bus automatiškai sureguojamas vasaros ir žiemos periodu.

Pastaba

Jeif transliuotojas netransliuoja laiko informacijos, tuomet meniu eilutėje **Sinchronizacija pagal:** išrinkite **Rankinis** (su nuotolinio valdymo pulto mygtuko ► pagalba), nurodykite laiką, datą ir išrinkę paskutinę meniu eilutę **Taikyti** ir paspaudę mygtuką **OK** išeisite iš LAIKO meniu lango.

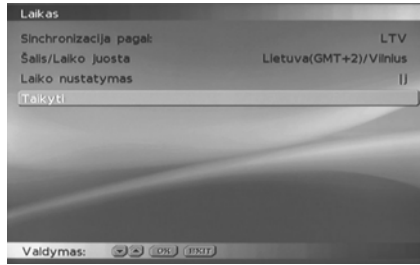

Pav. 27 Laikas.

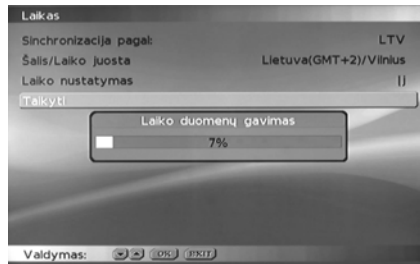

Pav. 28 Laiko synchronizacijos duomenų gavimas

8.4.4. Suaugusiųjų meniu

Šiame meniu lange Jūs galite pakeisti slaptažodį, nustatyti vaikų amžių, iki kurio jiems neleidžiama žiūrėti apribotų amžiaus cenzu filmų ir užrakinti vartotojo meniu.

Kad įeiti į suaugusių meniu langą būtina įvesti slaptažodį. Pradinis slaptažodis yra **0000**. Įėjus į suaugusių meniu pirmą kartą Jūs turite pasikeisti slaptažodį. Esant aktyviai pirmai eilutei **Slaptažodis** paspauskite mygtuką **OK** ir įveskite naują 4 skaičių slaptažodį ir po to jį pakartoti.

Nepamirškite slaptažodžio. Priešingu atveju, užrakinus meniu Jums reikės kreiptis į transliuotoją instrukcijos gavimui pradinio slaptažodžio atstatymui.



Pav. 29 Suaugusiųjų meniu

Transliuotojai paprastai perduoda informaciją apie žiūrovų amžių nuo kurio tą ar kitą programą galima žiūrėti. Pasirinkę eilutę **Amžius** galite nurodyti vaikų amžių, kokiame dar negalima žiūrėti programų su žiūrovo amžiaus apribojimu. Jeigu Jūsų nurodytas amžius yra jaunesnis negu nurodo programos transliuotojas, programa bus automatiškai užrakinama ir gali būti atrakinta įvedus slaptažodį, kurio pareikalauja imtuvas įjungus tą programą. Automatiškai bus užrakinti ir programų paieškos bei nustatymų meniu.


Įjungus spyną yra užrakinami visi meniu, kurie leidžia keisti bet kokius imtuvo parametrus ar nuostatas: programų paieškos meniu, nustatymų meniu, mėgstamų programų meniu, programų redaktoriaus meniu ir programų garsumo meniu. Į šiuos meniu galima įeiti tik surinkus slaptažodį.

8.4.5. Sisteminės funkcijos

Šiame meniu lange Jūs galite atnaujinti programinę įrangą ir programų sąrašą, atstatyti pradinius nustatymus ir perkrauti sistemą.


8.4.5.1. Programinės įrangos atnaujinimas

Imtuvo programinė įranga yra sudėtinga informacinė sistema, kurios kai kurie netikslumai pastebimi tik ilgalaikės eksploatacijos metu ir susidarius tam tikroms aplinkybėms. Todėl sukoregavus programinę įrangą būtina ją įrašyti į imtuvo atmintį. Tam yra numatytas programinės įrangos atnaujinimas per eterį (OTA).

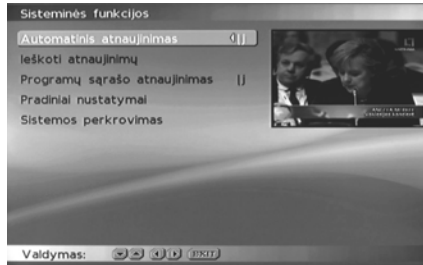


Pav. 30 Programinės įrangos atnaujinimas

Pasirinkite nustatymų meniu eilutę **Sisteminės funkcijos** ir paspauskite mygtuką **OK**. Yra galimi du atnaujinimo būdai: automatinis ir rankinis. Numatytas automatinis atnaujinimas, t. y. eilutėje Automatinis atnaujinimas yra Ij.

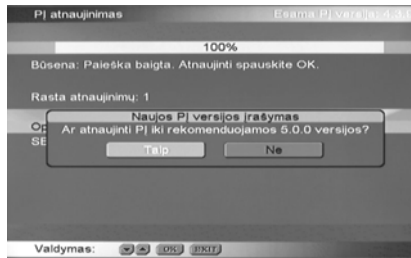


Pav. 31 Programinės įrangos atnaujinimas. Paieška

Šiuo atveju, kai transliuotojas pradeda perdavinėti naują programinės įrangos versiją, televizoriaus ekrane pasirodo pranešimas apie tai. Jei norite atnaujinti paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK** ir įveskite slaptažodį. Prasidės naujos programinės įrangos parsisiuntimo ir įrašymo procesas.

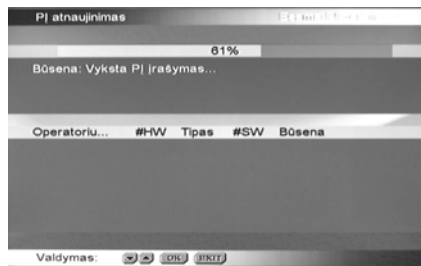

Pav. 32 Programinės įrangos atnaujinimas. Įrašymas

Pasibaigus programinės įrangos parsisiuntimui ir įrašymui vyksta jos įdiegimas.

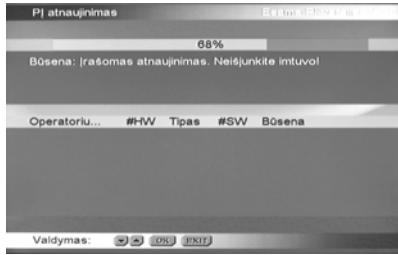

Pav. 33 Programinės įrangos atnaujinimas. Įdiegimas

Jokiu būdu neišjunkite imtuvo programinės įrangos įdiegimo metu. Priešingu atveju bus išgadinta programinė įranga ir Jums reikės kreiptis į serviso įmonę programinės įrangos perrašymui.


Įdiegus naują programinę įrangą imtuvas išsijungs, po to automatiškai įsijungs. Visi prieš tai buvę nustatymai išlieka.

Jei norite programinės įrangos atnaujinimą daryti rankiniu būdu, eilutėje **Automatinis atnaujinimas** pasirinkite **Išj.** Šiuo atveju imtuvas automatiškai neieškos naujų programinės įrangos versijų, Jūs turėsite esant reikalui paleisti paiešką pasirinkę eilutę **ieškoti atnaujinimų** ir paspaudę **OK**. Atlikus paiešką, jei bus rasta nauja versija bus pasiūlyta ją įdiegti. Įdiegimo procesas analogiškas aprašytam anksčiau.

8.4.5.2. Programų sąrašo atnaujinimas


Transliuotojas kartais programų sąrašą papildo naujomis programomis arba panaikina nepopuliarias programas. Naudotojas gali laikas nuo laiko atnaujinti programų sąrašą kaip tai aprašyta skyriuje 8.3.1 Automatinė paieška. Programų sąrašo atnaujinimo funkcija informuoja naudotoją apie programų sąrašo pasikeitimus ir jis nusprendžia ar sąrašą atnaujinti ar ne.

Programų sąrašą imtuvas tikrina automatiškai trečią valandą nakties kai yra išjungtas (budėjimo režime).

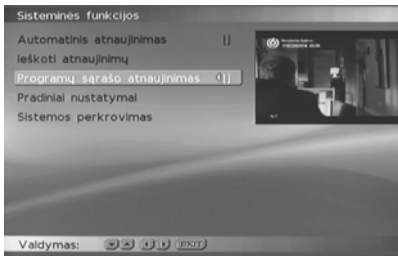

Pav. 34 Programų sąrašo atnaujinimas

Įjungus imtuvą ryte ar kitą dieną televizoriaus ekrane atsiranda pranešimas **Rastos naujos programos. Ar norite atlikti programų paiešką?** . Norint atnaujinti programų sąrašą paspauskite mygtuką **OK** .

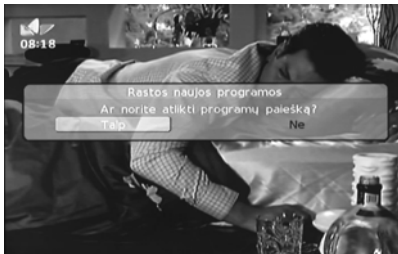

Pav. 35 Informacija apie rastas naujas programas

8.4.5.3. Pradiniai nustatymai

Jeigu Jūs imtuve atlikote daug nustatymų ir sunku atstatyti kai kuriuos nepageidaujamus arba Jūsų imtuvu atsirado kai kurios klaidingos nuostatos galite atstatyti pradinius nustatymus. Pasirinkite **Sisteminės funkcijos** eilutę **Pradiniai nustatymai** ir paspauskite **OK**. Imtuvas pareikalaus slaptažodžio. Įveskite jį. Bus atstatyti pradiniai imtuvo nustatymai, televizoriaus ekrane atsiras įdiegimo vadovas, žr. 8.1 Imtuvo įjungimas (pirmą kartą).

8.4.5.4. Sistemos perkrovimas

Pasirinkite **Sisteminės funkcijos** paskutinę eilutę **Sistemos perkrovimas** ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OK**. Imtuvas automatiškai perkraunamas. Visi imtuvo nustatymai išlieka. Ši funkcija ekvivalentiška imtuvo maitinimo laido atjungimui ir vėl įjungimui į elektros tinklo lizdą.

8.5. Laikmačiai

Pasirinkite **Pagrindinio meniu** eilutę **Laikmačiai** ir paspauskite mygtuką **OK**.

Šiame meniu lange Jūs galite nurodyti kada įjungti, išjungti imtuvą arba kada parodyti priminimą.


Paspauskite mėlyną nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Pridėti** ir eilutėje **Veiksmas** galite pasirinkti: **Išjungimas, Įjungimas arba Priminimas**. Jei norite kad automatiškai tam tikru laiku būtų įjungtas imtuvas, pasirinkite **Įjungimas**, norimą programą, nurodykite datą, laiką ir įjungimo periodą. Pereikite į eilutę **Pridėti laikmatį** ir paspauskite mygtuką **OK**. Laikmatis bus įjungtas ir **Laikmačio** meniu lange rodomi įjungimo duomenys. Analogiškai nurodomas išjungimo laikas, pasirinkus veiksmą **Išjungimas**.



Pav. 36 Laikmačiai

Taip pat galite įrašyti pranešimą kuris bus Jūsų nurodytu laiku parodytas televizoriaus ekrane. Paspauskite mėlyną nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Pridėti** ir eilutėje **Veiksmas** pasirinkite **Priminimas**. Analogiškai kaip įjungimą atveju pasirinkite datą, laiką ir periodiškumą, eilutėje **Pavadinimas** paspauskite mygtuką **OK** ir ekrano klaviatūros pagalba įrašykite priminimo turinį, pavyzdžiui „Krepšinis“. Pereikite į eilutę **Pridėti laikmatį**, paspauskite **OK**. **Laikmačio** meniu lange rodomi priminimo duomenys. Nustatytu laiku ekrane pasirodys pranešimas „Krepšinis“.

Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto spalvotais mygtukais galite sudarytą taimerių sąrašą koreguoti, trinti.

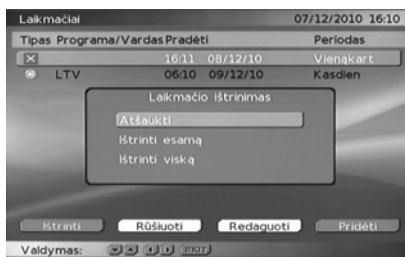

Pav. 37 Laikmačiai. Ištrynimasis

8.6. Conax meniu

Įdėjus Conax kortelę į kortelių skaitytuvą, pirmas keliolika sekundžių vaizdas televizoriaus ekrane neatsiranda. Taip tęsiasi tol kol kortelė gauna patvirtinimo pranešimą iš transliuotojo. Jeigu kortelė neįdėta, TV ekrane atsiranda pranešimas **Mokamas kanalas Kortelė neįdėta**. Jeigu į kortelių skaitytuvą įdėta kito transliuotojo kortelė, TV ekrane atsiranda pranešimas **Mokamas kanalas Priėjimas draudžiamas**.

Pasirinkite **Pagrindinio meniu** eilutę **Conax meniu**, įdėkite Conax kortelę į kortelių skaitytuvą ir paspauskite mygtuką **OK**.



Pav. 38 Conax meniu

Pasirinkę eilutę **Abonemento būseną** ir paspaudę mygtuką **OK** įeitis į langą, kuriame matysite informaciją apie Jūsų kortelės galiojimo laiką ir transliuotojo atributus. Kortelės galiojimas transliuotojo gali būti nutrauktas, jeigu Jūs pavyzdžiui laiku nesumokėjote abonementinio mokesčio.




Pav. 39 Abonemento būseną

Conax PIN kodą Jūs gausite iš transliuotojo kartu su Conax kortele, o norėdami galėsite jį pakeisti įėję į langą **Pakeisti PIN kodą**.

Įėję į langą **Apie Conax sistemą** Jūs rasite informaciją apie šią sistemą.

Conax meniu funkcijos **Įvykių būseną** ir **Žetonų būseną** nenaudojamos.

Paspaudus nuotolinio valdymo pulto geltoną mygtuką ekrane rodomas Conax pranešimų langas.

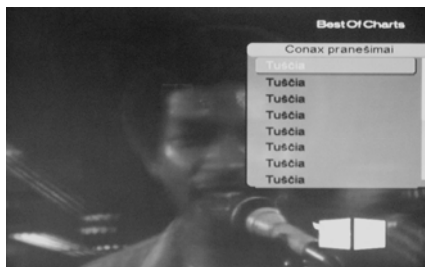

Pav. 40 Conax pranešimai



8.7. Apie imtuvą

Čia pateikiama programinės įrangos versija, sukūrimo data ir aparatinės dalies versija.




Pav. 41 Įrangos informacija

9. Imtuvo valdymas

Imtuvas yra valdomas išimtinai nuotolinio valdymo pulto pagalba, žr. 5.4 Nuotolinio valdymo pultas. Imtuvas įjungiamas ir išjungiamas mygtuko  **Standby** pagalba. Kai imtuvas įjungtas šviesos diodas priekiniame imtuvo skydelyje šviečia žalia spalva, kai išjungtas raudona. Imtuvą taip pat galima įjungti ir bet kurio mygtuko **1...9** pagalba. Imtuvą įjungus mygtuko  **Standby** pagalba bus priimama ta programa, kuri buvo žiūrima prieš jį išjungiant, o įjungus mygtukų **1...9** pagalba bus priimama programa, kurios numeris programų sąrašė atitinka paspausto mygtuko numerį.

9.1. Programų perjungimas

Norima programa įjungama surinkus mygtukų 0...9 pagalba programos numerį, kuris yra priskirtas programų sąrašė (8.3.4 Mėgstamų programų redaktorius, Pav. 16 Programų sąrašas), mygtukų **Ch + / -** arba **▲ / ▼** pagalba perjungiant programas eilės tvarka aukštyn arba žemyn.

Paspaudę mygtuką  **Atgal** grįšime į prieš tai žiūrėtą programą. Perjungiant programas televizoriaus ekrane atsiranda informacinė juosta.




Pav. 42 Informacinė juosta

Joje yra ši informacija:

1. Šiuo metu žiūrimos programos numeris ir pavadinimas.
2. Įjungto sąrašo pavadinimas, žr. 8.3.4 Mėgstamų programų redaktorius, Pav. 16 Programų sąrašas.
3. Šiuo metu transliuojamos laidos pavadinimas (jei yra informacija iš transliuotojo, jei jos nėra atsiranda pranešimas **Nėra informacijos**).
4. Sekančios laidos pavadinimas (jei yra informacija iš transliuotojo, jei jos nėra atsiranda pranešimas **Nėra informacijos**).
5. Signalų lygio indikatorius.
6. Pasvirusio brūkšnio dešinėje romėniškais skaičiais rodomas garso takelių skaičius, kairėje kurio takelio garsas girdimas. Jei takelis vienas (transliuojama viena kalba) ženklelių nėra.
7. Kokia programa priimama: televizijos ar radijo.
8. Ar yra teleteksto informacija. Jei informacijos nėra, nėra ir ženklelio.
9. Ar yra subtitrų informacija. Jei informacijos nėra, nėra ir ženklelio.

10. Ženkles reiškia kad programa koduota (mokama).
11. Data ir laikas.

Ši informacinė juosta gali būti iškviečiama ir mygtuko **Info** pagalba, atsisakoma pakartotinai paspaudus **Exit** mygtuką. Pakartotinai paspaudus **Info** mygtuką ekrane atsiranda detali informacija apie transliuojamą programą. Ši informacija reikalauja plataus aprašymo ir reikalinga transliuotojui iškilus vaizdo ar garso kokybės problemoms, todėl ji šioje instrukcijoje detaliai neaprašoma.

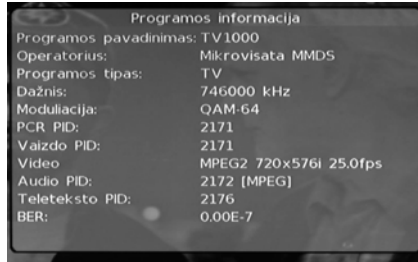

Pav. 43 Programos informacija

9.2. Garsumo reguliavimas

Programų garsumas reguliuojamas mygtukų ◀ / ▶ arba **Vol + / -** pagalba. Televizoriaus ekrane pasirodo indikatorius, kuriame matyti koks garso lygis nustatomas.



Pav. 44 Garsumo reguliavimas

Kiekvienos programos garsumo reguliavimas aprašytas skyriuje 8.3.6 Programų garsumas.

Esant reikalui garsas gali būti išjungiamas mygtuko  **Mute** pagalba. Televizoriaus ekrane pasirodo praebrukta garso piktograma. Garsas įjungiamas pakartotinai paspaudus mygtuką  **Mute** .


9.3. Vaizdo sustabdymas

Norėdami sustabdyti Jums patikusį vaizdą paspauskite mygtuką **Freeze**. Vaizdas tuo pat momentu sustos („Stop kadras“), ekrane atsiras užrašas **PAUZĖ**, paleisite vaizdą toliau pakartotinai paspaudę mygtuką **Freeze** .

9.4. Garso takelio ir subtitrų pasirinkimas, teletekstas

Garso takelį (norimą kalbą) operatyviai galite pasirinkti paspaudę mygtuką **LANG (LANGUAGE)**. Ekrane atsiras langas, kuriame surašytos visos kalbos kuriomis transliuojama. Pasirinkite mygtukų ▲ / ▼ pagalba, patvirtinkite paspausdami mygtuką **OK**.

Kartais skirtingais garso kanalais transliuojamos skirtingos kalbos. Šiuo atveju, norint pasirinkti kalbą, reikia pasirinkti dešinįjį arba kairįjį kanalą. Garso takelį (pageidaujama kalbą) arba garso režimą (Mono / Stereo) pasirinkite mygtukų ◀ / ▶ pagalba. Televizoriaus ekrane pasirodo užrašas koks kanalas įjungiamas.

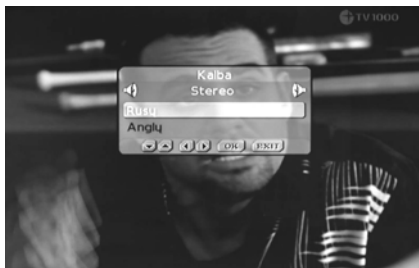

Pav. 45 Kalbos pasirinkimas

Jeigu yra subtitrų informacija juos įjungti, išjungti galima mygtuko **SUB (SUBTITLE)** pagalba. Pasirinkimas analogiškas kalbos pasirinkimui. Subtitrai bus tik toje programoje kurią žiūrėdami juos įjungėte. Kitose programose juos būtina iš naujo įjungti. Perjunginėjant programas subtitrų įjungimas išsaugomas. Teleteksto langas iškviečiamas mygtuko **TXT** paspaudimu.




Pav. 46 Subtitrų kalbos pasirinkimas

9.5. Televizija, radijas

Televizijos, radijo arba ir televizijos ir radijo programos pasirenkamos pakartotinai spaudant mygtuką **TV/R**. Televizoriaus ekrane atsiranda užrašai: **TV**, **Radrijas**, **TV+Radrijas**. Atitinkamai atsiranda ir tos rūšies programos programų sąrašas ir informacinėje juostoje.

9.6. Laikmatis

Paspaudus mygtuką  **Timer** tiesiogiai įeinama į laikmačių nustatymo langą, žr. 8.5 Laikmačiai .

9.7. Elektroninis programų gidas

Paspaudę mygtuką **Guide** Jūs tiesiogiai galite įeiti į elektroninio programų gido langą. Toliau reikia vadovautis skyriuje 8.3.3 Elektroninis programų gidas išdėstyta informacija.

9.8. Programų sąrašas

Paspaudę mygtuką **OK** Jūs galite tiesiogiai įeiti į programų sąrašą. Toliau reikia vadovautis skyriuje 8.3.4 Mėgstamų programų redaktorius, Pav. 16 Programų sąrašas išdėstyta informacija.

10. Techninės charakteristikos

Selektorius ir demodulatorius:

- Dažnių juostos:
 - VHF-H 174 - 342 MHz
 - UHF 470 - 862 MHz
- Dinaminis diapazonas 30 – 80dB μ V
- Demoduliacija OFDM
- Nešlių skaičius 2k, 8k
- Kodavimo greitis 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- Apsauginis intervalas 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Video dekodavimas:

- MPEG-2 MP@ML ISO/IEC 13818-2
- Video rezoliucija 720x576 PAL
- Video proporcijos 4:3; 16:9

Audio dekodavimas:

- MPEG layer I/II

Maitinimo šaltinis:

- 207-250 VAC 50Hz vidinis maitinimo šaltinis
- Naudojama galia, ne daugiau 12 W

Įėjimo / Išėjimo jungtys:

- SCART TV
- IEC 60169-2 (mot.) antenos įėjimas
- IEC 60169-2 (vyr.) RF atšaka

Išmatavimai, svoris, fizinės savybės:

- Išmatavimai: 260 x 130 x 40 mm
- Svoris (net) 700 g
- Darbinė temperatūra nuo 0°C iki +45°C
- Laikymo temperatūra nuo -10°C iki +70°C
- Santykinė drėgmė, ne daugiau 95 %

GARANTINIS TALONAS

1. Gaminys _____
2. Modelis _____
3. Serijinis numeris _____
4. Pardavimo data _____
5. Parduodančios firmos pavadinimas, adresas, telefonas: _____

Garantinis talonas galioja tik tada, kai jame teisingai nurodytas gaminio modelis, serijinis numeris, pardavimo data, aiškūs parduodančios firmos spaudai, yra pirkėjo parašas ir pirkimo dokumentas.

SELTEKA

Garantinių įsipareigojimų ir nemokamo aptarnavimo sąlygos

1. Gamintojas suteikia DVB-T MPEG2 skaitmeniniams TV priedėliams **trijų** metų garantinę priežiūrą nuo pardavimo dienos, jeigu nebuvo pažeistos gaminio naudojimo sąlygos.
2. Sugedusį skaitmeninį TV priedėlį pirkėjas pristato garantiniam remontui adresu K. Baršausko g. 65, LT-51433 Kaunas, UAB „TURENA“ arba į priedėlį pardavusią parduotuvę. Gaminys garantiniam remontui turi būti pristatomas pilnos komplektacijos, įskaitant sujungimo kabelius, dokumentaciją ir gaminio pakuotę.
3. Gamintojas neatlieka nemokamo gaminio aptarnavimo šiais atvejais:
 - a) pažeidus gaminio naudojimo taisykles ir sąlygas, nustatytas vartotojo instrukcijoje;
 - b) jeigu yra požymių, liudijančių apie bandymus atlikti nekvalifikuotą remontą;
 - c) jeigu defektas atsirado dėl gamtos jėgų poveikio, nelaimingų atsitikimų, sąmoningų ar neatsargių vartotojo veiksmų;
 - d) esant pažeidimams, kuriuos padarė į gaminio vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 - e) esant mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems po prekės pardavimo;
 - f) esant pažeidimams arba nenormaliam gaminio funkcionavimui, atsiradusiems dėl maitinimo parametrų neatitikimo;
4. Garantija netaikoma:
 - a) nuotolinio valdymo pultui;
 - b) maitinimo elementams;
 - c) sujungimo kabeliams, antenoms ir jų jungtims.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku. Gavau tinkamą naudoti gaminio komplektaciją ir vartotojo instrukciją.

Pirkėjo parašas _____